

# Wandmontage

4x S1




Maße: 30 x 3 mm

2x



Maße: 40 x 8 mm

2x S2




Maße: 50 x 4 mm

2x H1




Bitte Bohrungen für Schraube S1 vornehmen. Idealerweise mit einem 2,5 mm Bohrer (alternativ 2 mm).

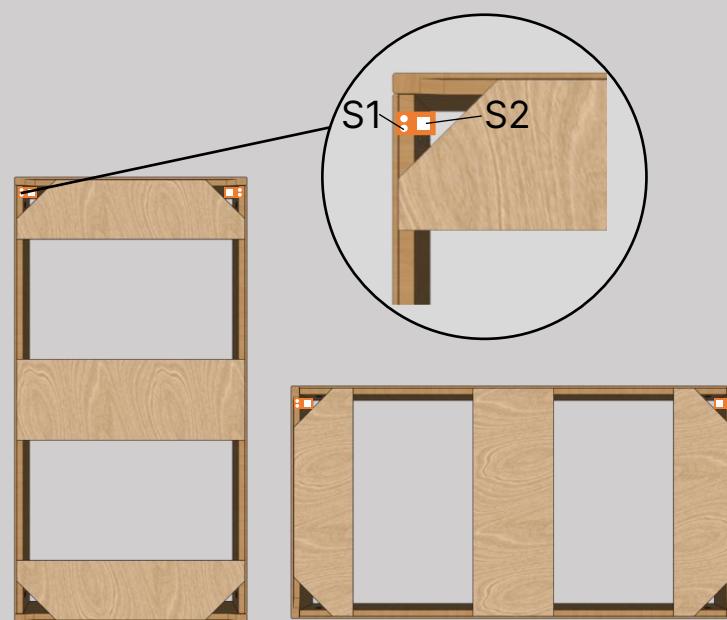

Das benötigte Befestigungsmaterial liegt  
jedem Wechselrahmen bei.

# Deckenmontage

8x S1



Maße: 30 x 3 mm

4x



Maße: 40 x 8 mm

4x S2




Maße: 50 x 4 mm

4x H2



Bitte Bohrungen für Schraube S1 vornehmen. Idealerweise mit einem 2,5 mm Bohrer (alternativ 2 mm).

4x H3

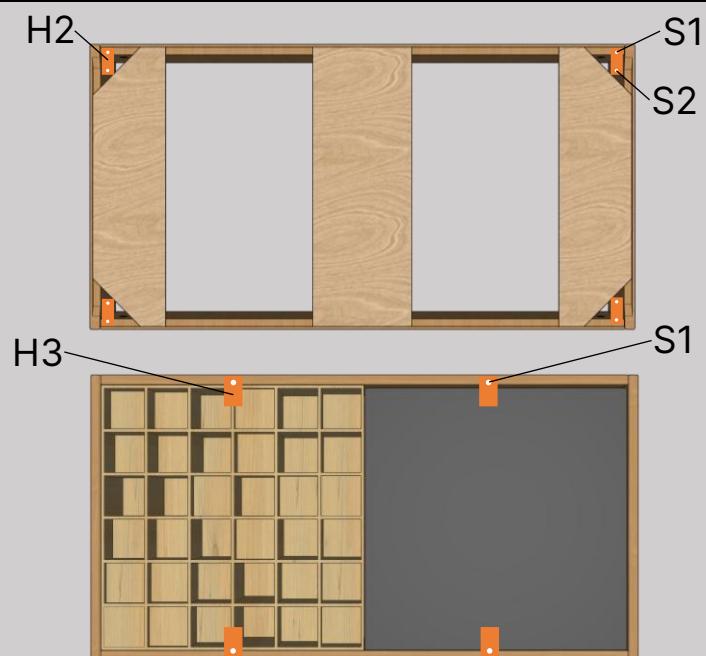

\*Für die Deckenmontage wird das optional  
erhältliche Deckenmontageset benötigt.